

PROGUARD Coffee

Anleitung | Austausch der Kapillare





Achtung: Während des Austauschs der Kapillare kann die Kaffeemaschine nur mit dem im Vorratstank befindlichen Filtrat betrieben werden.


Sollte der Tank leer sein, kann zu jeder Zeit das Verschnittwasser verwendet werden.



Benötigtes Werkzeug:

- Eimer
- Schlauchschneider
- Klemmring-Entnahmehilfe 5/16"
- Wasserpumpenzange (oder Einmaulschlüssel 19mm)

Absperrventil schließen

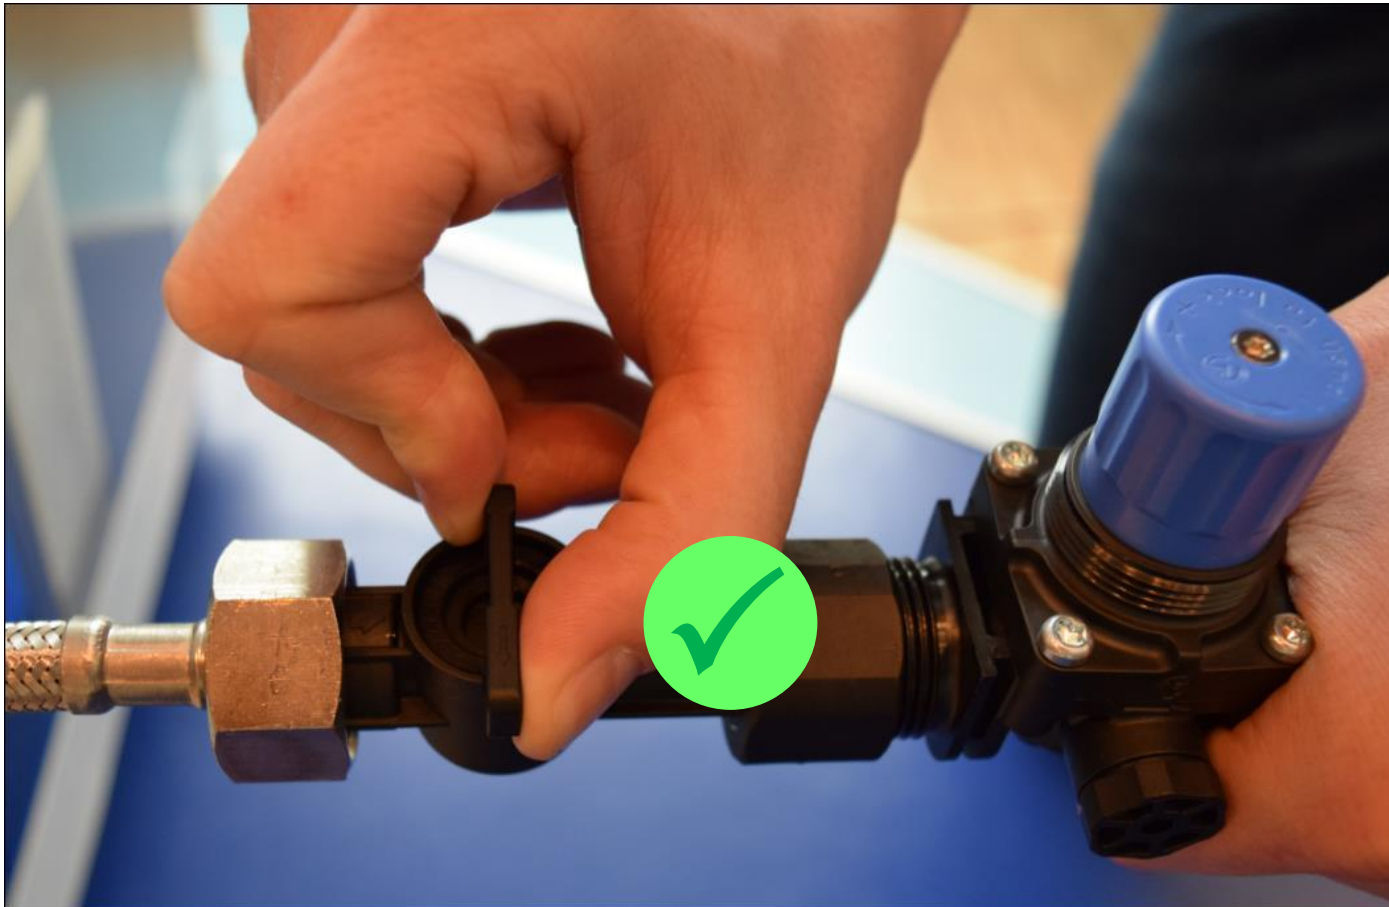

Spülventil des Vorfilter-Kopfs öffnen.
Nach dem Druckablass wieder schließen



Frontverkleidung entfernen



Verriegelungsgriff am Filterkopf öffnen



Sicherungsclip entfernen und sicher verwahren
Den Schlauch aus dem Kapillaradapter ziehen



Den Teil des Schlauchs, der beim Herausziehen beschädigt wurde, abschneiden




Den Kapillaradapter abschrauben



Das gebrauchte Kapillar-Set aus dem PURITY C150 Filterkopf ziehen




Zusammenbau des neuen Kapillar-Sets: Mitgelieferte Ersatzteile

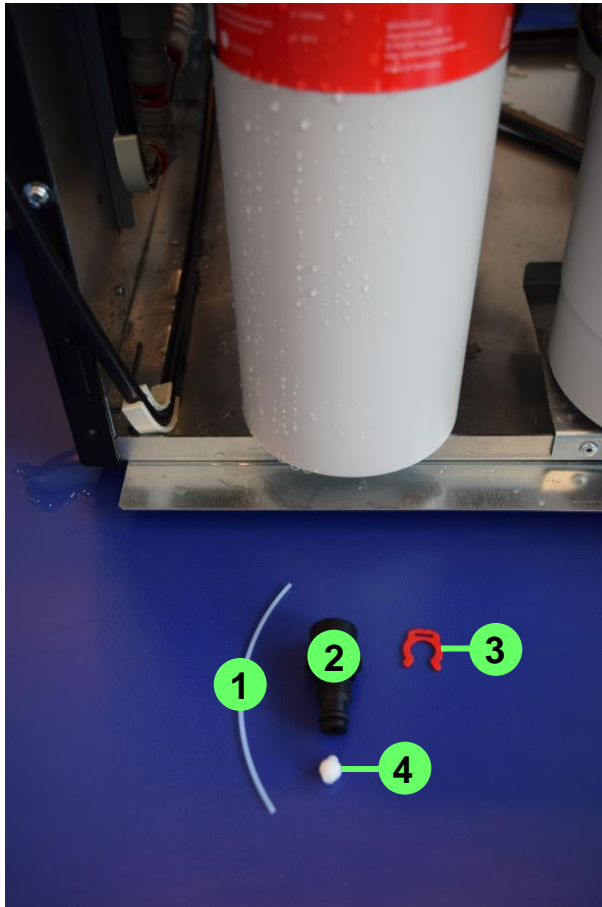


Teile:

1. Kapillare
2. Adapter
3. Sicherungsclip
4. Dichtkegel

Dichtkegel mit festem Druck in den Adapter setzen

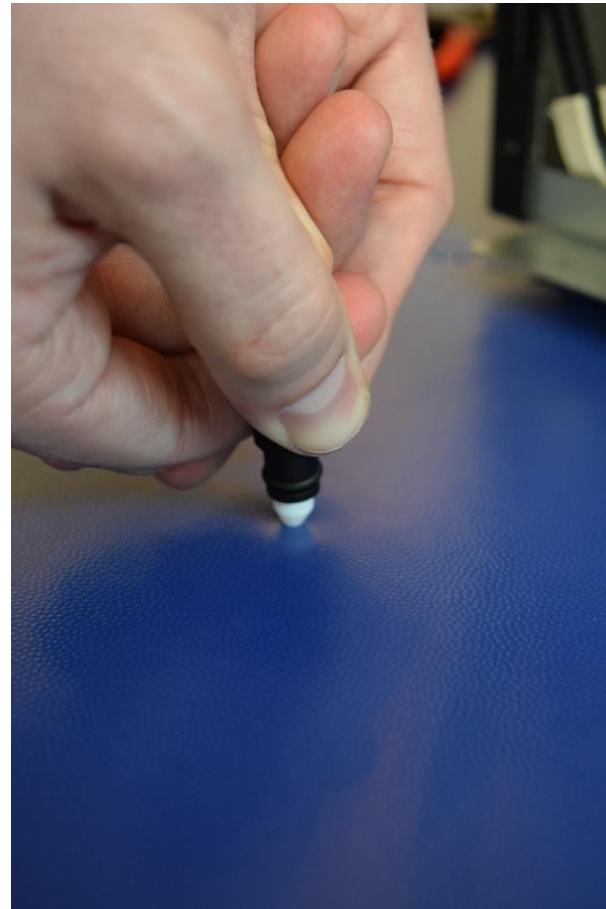

Kapillare durch den Adapter schieben

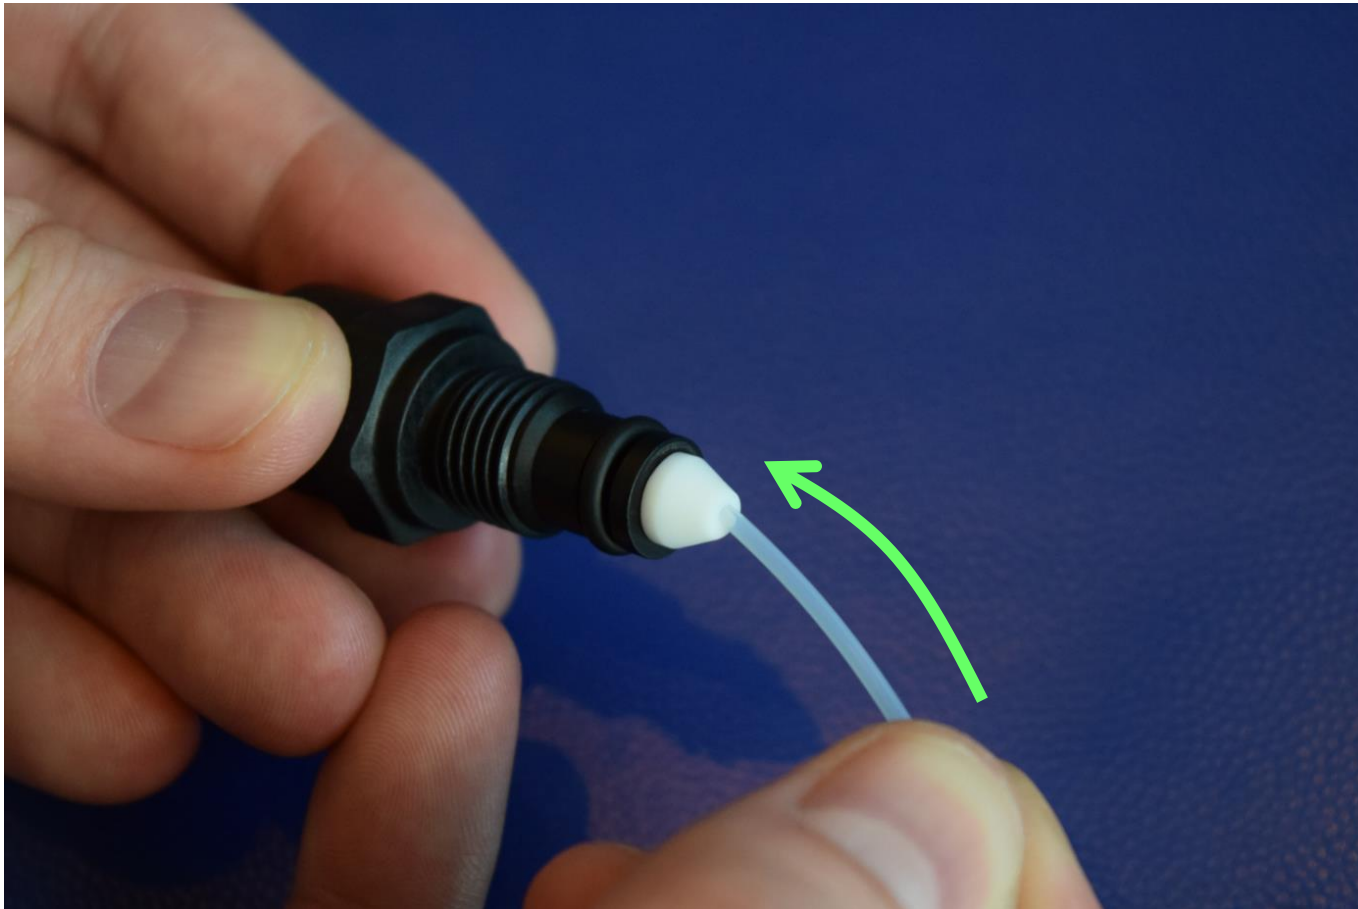

Kapillare rechts ca. 10 mm überstehen lassen




Das zusammengesetzte Kapillar-Set anschrauben.
Fest anziehen ohne den Kunststoff zu beschädigen.




Den Schlauch in das Set einsetzen und mit dem Clip sichern



Verriegelungsgriff am Filterkopf schließen

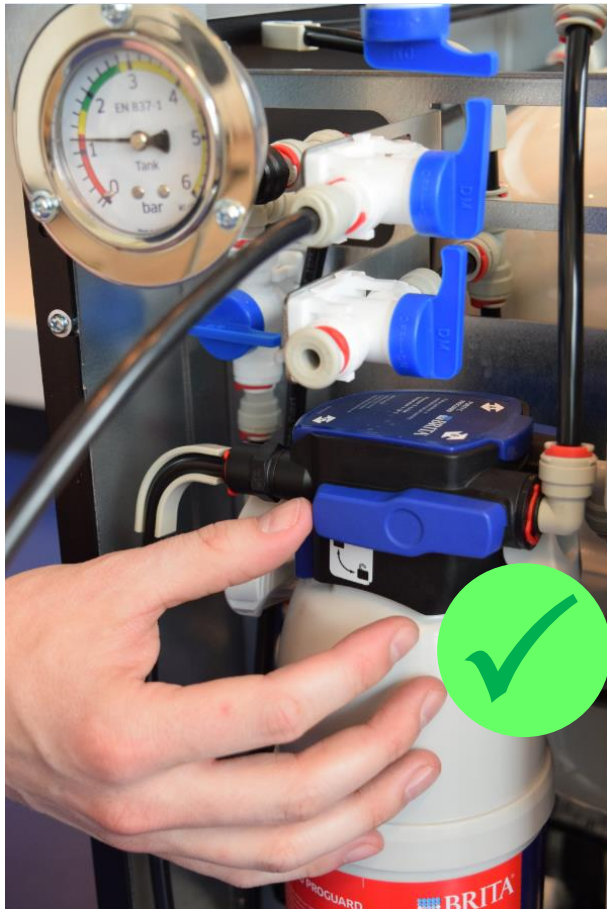

Absperrventil öffnen.
Die Produktion des Filtrats beginnt nun
umgehend wieder.

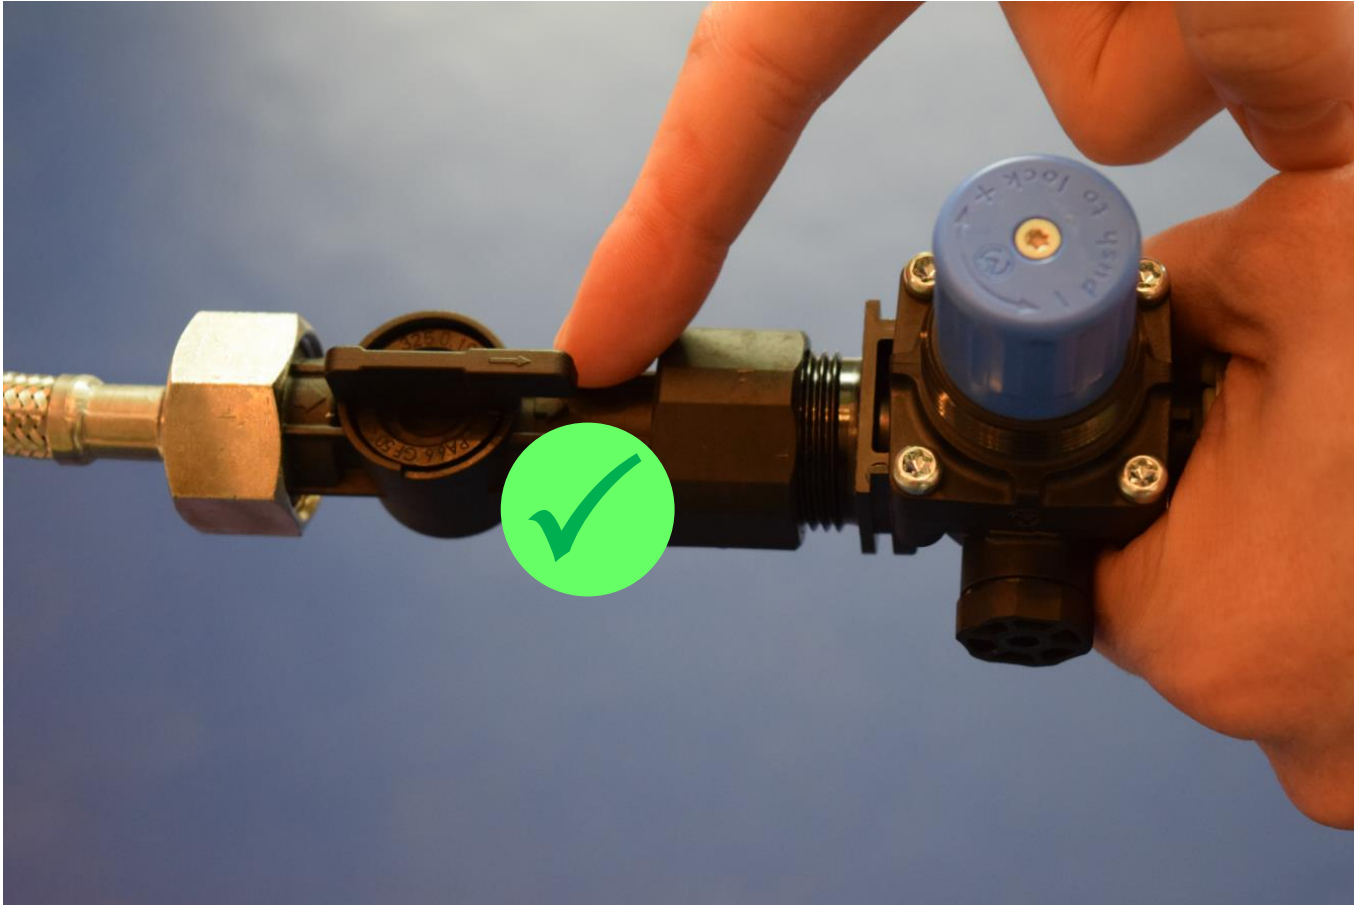

Frontverkleidung wieder einsetzen



Fertig!
Die Kapillare wurde erfolgreich
ausgetauscht.